

VIADRUS



INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

PROMETHEUS

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakupienie wkładu kominkowego Prometheus, a tym samym za okazane zaufanie firmie Viadrus. Państwa wkład kominkowy został wyprodukowany w firmie która może poszczycić się certyfikatem ISO 9001:2000.

Przed instalacją i wprowadzeniem do pracy należy dokładnie zaznajomić się z instrukcją obsługi Państwa nowego wkładu kominkowego. Dokładne zaznajomienie się z instrukcją obsługi pozwoli uniknąć problemów powstałych poprzez nieprawidłową instalację oraz błędną obsługę i konserwację kominka, która może prowadzić do uszkodzenia wkładu. Zastosowanie się do poniższych informacji oraz dostosowanie się do wszelkich wytycznych powyższej instrukcji (patrz. rozdz. 5) umożliwi bezproblemowe działanie wkładu kominkowego firmy Viadrus. Prosimy o zachowanie powyższej instrukcji w celu znalezienia ważnych informacji w późniejszym czasie.

SPIS TREŚCI

1. Opis wkładów kominkowych.....	3
2. Parametry techniczne wkładów kominkowych Prometheus	3
3. Transport i składowanie.....	4
3. Transport i składowanie.....	5
3.1 Transport	5
3.2 Składowanie	5
4. Umieszczenie i instalacja.....	5
4.1 Aktualne wytyczne umiejscowienia i instalacji	5
4.2 Przepisy umiejscowienia.....	5
5. Wprowadzenie do pracy	7
5.1 Sterowanie i regulacja elementów	7
5.1.1 Otwieranie drzwi kominka	7
5.1.2 Regulacja dopływu powietrza pierwotnego.	7
5.2 Wytyczne bezpieczeństwa.....	8
5.3 Pierwsze rozpalenie.....	9
5.4 PODSTAWOWE ZASADY PRACY	9
5.5 Rozwiązywanie najczęstszych problemów	10
6. Konserwacja i czyszczenia wkładu kominkowego	11
7. Likwidacja opakowania, likwidacja urządzenia po upływie czasu żywotności	11
8. Lista podstawowych elementów zamiennych	11
9. Warunki gwarancji	11
10. Spis obowiązujących norm	12
11. Lista firm prowadzących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	12

Dodatek: Wykaz firm gwarancyjnych

1. Opis wkładów kominkowych


Wkłady kominkowe są scharakteryzowane jako urządzenie wewnętrzne z zamkniętym paleniskiem przystosowane do ogrzewania obiektów mieszkalnych lub innych pomieszczeń.

Wkłady kominkowe przystosowane są do pracy z okresowym załadunkiem i nieciągłej pracy. Jednopłaszczowe wkłady kominkowe są przystosowane do ogrzewania pomieszczeń w którym są instalowane.

W wkładach kominkowych jest możliwość spalania paliwa w postaci suchego drewna i brykietów z drewna. Wilgotność paliwa nie może przekraczać 20%.

2. Parametry techniczne wkładów kominkowych Prometheus

Wkłady kominkowe są montowane z wysokiej jakości żeliwnych płyt. Palenisko kominka osadzone jest na żeliwnym ruszcie. W drzwiach wkładu kominkowego osadzona jest żaroodporna ceramiczna szyba, a ich konstrukcja umożliwia otwieranie ich w kierunku poziomym w celu dokładania paliwa. Częścią składową wkładu kominkowego jest wymowany popielnik. Wkłady kominkowe są chronione powierzchniowo specjalną farbą żaroodporną.

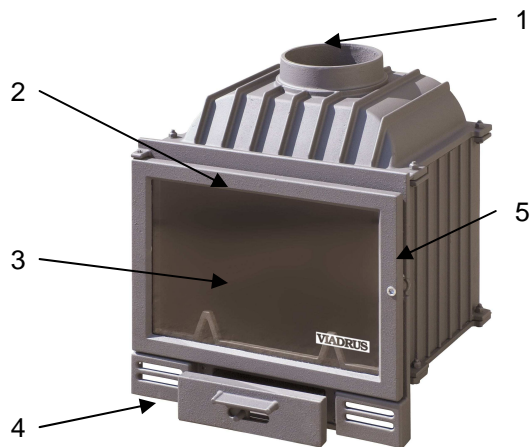

1-czopuch, 2-drzwi, 3-palenisko, 4-popielnik, 5-płaszcz

Podstawowe elementy wkładu kominkowego – Rys nr. 1

Oznaczenia	Fratto 51	Piatto 53	Fratto 501	Piatto 503
Wysokość (mm)	545		565	
Szerokość (mm)	500			
Głębokość (mm)	425	390	450	415
Ciężar (kg)	80	75	81	77
Palenisko	Żeliwo			
Średnica czopucha (mm)	150			
Min. wymagany ciąg kominowy (Pa)	11±2			
Sprawność (%)	67			
Moc znamionowa (kW)	9			
Zużycie paliwa (kg/h)	3			
Kształt szyby	panorama	plaska	panorama	plaska
Średnia temperatura spalin za czopuchem (°C)	370			
Masowy przepływ spalin (g/s)	10,4			
Wartość CO przy 13% O ₂	0,36			

3. Transport i składowanie

3.1 Transport

Wkłady kominkowe należy transportować w położeniu pionowym, w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczone przed pochyleniem i przewróceniem. Transport musi odbywać się w zamkniętych przestrzeniach w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami spowodowanymi wpływem warunków atmosferycznych.

Przy odbiorze transportowanych wkładów kominowych należy sprawdzić zawartość opakowania oraz stan transportowanego urządzenia.

3.2 Składowanie

Wkłady kominkowe należy składować w suchym i nieagresywnym środowisku. Kominki należy składować i przenosić w położeniu pionowym. Przy przenoszeniu należy zachować szczególną ostrożność.

4. Umiejscowienie i instalacja

4.1 Aktualne wytyczne umiejscowienia i instalacji

Każdy wkład kominkowy musi być bezwzględnie umiejscowiony i instalowany tak, aby zostały spełnione wszystkie przepisy, polskie i europejskie normy oraz wszelkie wytyczne o których mowa w instrukcji obsługi i instalacji wkładu kominkowego.

Wkłady kominkowe należy instalować w pomieszczeniach suchych, które charakteryzuje norma jako środowisko nieagresywne, bez wpływu jakichkolwiek środków chemicznych, substancji i płynów łatwopalnych.

Przed przystąpieniem do instalacji wkładu kominkowego należy przeprowadzić kontrolę elementów komina do którego będzie instalowany wkład kominowy w celu oceny drogi kanału dymowego, która musi umożliwiać bezpieczne odprowadzenie spalin z podłączonego wkładu kominkowego. Na drodze kanału dymowego nie może być instalowane żadne inne urządzenie.

Przy instalacji należy zachować możliwość kontroli kanału dymowego w celu czyszczenia, obsługi oraz kontroli kanału dymowego oraz komina.

W wnętrzu gdzie instalowany jest wkład kominowy zabrania się stosować jakiegokolwiek instalacji wyciągowej mechanicznej (wentylacja mechaniczna), która mogłaby powodować wsteczny ciąg w kanale dymowym oraz zaciąganie spalin do pomieszczenia. Klimatyzacja może być stosowana jako nadciśnieniowa.

4.2 Przepisy umiejscowienia

Urządzenie należy ustawić na stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności, najlepiej na posadzce betonowej lub na niepalnej płycie. Posadzka na której ustawiamy wkład kominkowy musi być równa i stabilna.

W przypadku instalacji urządzenia na posadzce palnej należy umieścić kominek na izolacji z materiału niepalnego, w taki sposób aby izolacja była szersza od strony drzwi załadowniczych o 800mm i od pozostałych stron o 400mm.

Urządzenie należy instalować w odległości nie mniejszej niż minimalna bezpieczna odległość od materiałów i przedmiotów z materiałów łatwopalnych (patrz. tabela poniżej). Przy materiałach i przedmiotach z materiałów o nieznanym stopniu palności należy traktować je jako stopień palności C₃.

Stopnie palności materiałów budowlanych - tab. Nr. 2

Stopień palności materiałów budowlanych i produktów	Materiały budowlane i produkty w zależności od stopnia palności (wg. normy)	Minimalna odległość (mm)	
		Odległość od strony drzwi załadowniczych	Pozostałe odległości od boków wkładu kominkowego
A – niepalne	granit, piaskowiec, beton, płytki ceramiczne, tynk przeciwpożarowy, ...	-	-
B – trudno palne	heraklit, płyty bazaltowe, włókno szklane, ...	800	400
C ₁ – ciężko palne	drewno bukowe, sklejka, twardy papier ...	800	400
C ₂ – średnio palne	drewno sosnowe, modrzewiowe, świerkowe, wykładzina gumowa, ...	800	400
C ₃ – łatwo palne	sklejka asfaltowa, polistyren, polietylen, PVC, ...	1600	800

Wkład kominkowy musi być instalowany z zapewnieniem dylatacji wkładu (zalecane 5 mm). Ściany przylegające do wkładu kominkowego muszą być niepalne. Elementy przylegające do komory spalania muszą być niepalne i z wewnętrznej strony izolowany termicznie. Izolacja termiczna oraz wszelkie materiały stykające się z temperaturą muszą być wykonane z materiałów nie powodujących powstawania substancji szkodliwych dla zdrowia oraz powodujących powstawania szkodliwych gazów.

Komora grzewcza kominka musi być wyposażona w niezamykany otwór odpowietrzania wyposażony w siatkę, górna część krawędzi otworu wentylacyjnego komory grzewczej nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 450 mm pod stropem. Do przestrzeni komory grzewczej musi być zabezpieczony dostęp w celu kontroli i czyszczenia kanału dymowego.

Regulacja siatki spalania, nadmuchu i powietrza grzewczego należy ustawić tak, aby nie doszło do jakiegokolwiek rozszczelnienia.

Przed uruchomieniem wkładu kominkowego należy przeprowadzić kontrolę i zbadanie drożności kanału dymowego przed zamknięciem kanału spalania komory grzewczej. Czynność tą należy zlecić osobie z odpowiednimi uprawnieniami np. firmie kominarskiej. Wynik kontroli musi być wpisany w protokole z kontroli kanału dymowego.

W celu poprawnego montażu i niezawodnego działania polecamy powierzyć montaż wkładu kominkowego wyspecjalizowanej firmie.


5. Wprowadzenie do pracy

5.1 Sterowanie i regulacja elementów

Wkłady kominkowe Prometheus są konstruowane w taki sposób aby sterowanie ich pracą było jak najdokładniejsze. Sterowanie pracą wkładów kominkowych jest opisane za pomocą obrazków umieszczonych poniżej.

5.1.1 Otwieranie drzwi kominka

Sposób otwierania drzwi w poziomie przedstawia rys. nr. 2. Klamka dołączona do kominka służy do odblokowania drzwi, ich otwarcia i zamykania! Należy dbać o czystość powierzchni wewnętrznych i szczelin drzwi kominka, aby zamykanie i otwieranie drzwi nie sprawiało problemów. Drzwi kominkowe należy zamykać dokładnie i szczelnie!

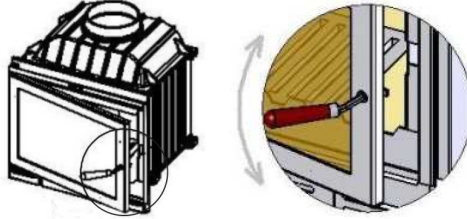

Rys. nr. 2


5.1.2 Regulacja dopływu powietrza pierwotnego.

Typ Prometheus Fratto 501 / Piatto 503 (Rys. nr. 3a)


Pierwotne powietrze doprowadzone do paleniska jest dodawane przez jedną regulacyjno - zamykającą klapkę z przodu popielnika. Sterowanie i regulacja jest zobrazowana na rys. nr. 3a. Maksymalne dodanie powietrza następuje po przesunięciu klapki w pozycję „O”. Należy dbać o czystość przedniej części popielnika aby praca klapki była swobodna i nie blokowana.

Typ Prometheus Fratto 51 / Piatto 53 (Rys. nr. 3b)

Pierwotne powietrze doprowadzone do paleniska jest dodawane przez jedną regulacyjno – zamykającą klapkę umieszczoną w dolnej części drzwi wkładu kominkowego. Sterowanie i regulacja jest zobrazowana n rys. nr. 3b. Maksymalne dodanie powietrza następuje po przesunięciu klapki w pozycję „O”. Należy dbać o czystość przedniej części popielnika aby praca klapki była swobodna i nie blokowana.

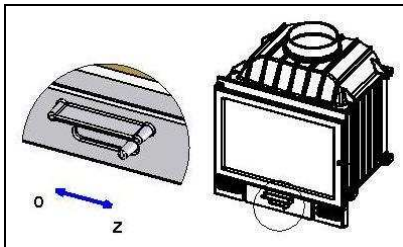

Rys. nr. 3a

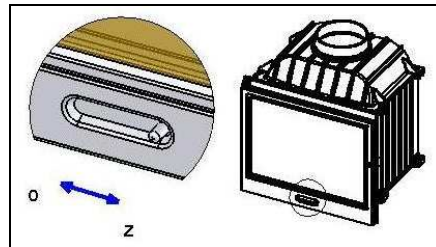

Rys. nr. 3b

5.2 Wytyczne bezpieczeństwa

- Przy obsłudze i pierwszym rozpalaniu należy zachować szczególną ostrożność i zastosować się do wytycznych bezpieczeństwa!
- W przypadku gdy w pomieszczeniu gdzie zainstalowany został wkład kominkowy powstanie niebezpieczeństwo wydzielania się łatwopalnych (np. podczas klejenia wykładzin podłogowych, robót malarskich, itp.), należy wkład kominkowy dokładnie wygaszony. Wkład kominkowy w takiej atmosferze nie może pracować ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia lub wybuchu gazów!
- Podczas pierwszego uruchomienia wkładu kominkowego należy doprowadzić świeże powietrze do pomieszczenia i dokładnie wietrzyć. Podczas pierwszego rozpalania może nastąpić wypalanie powierzchni pokrytych farbą i narażonych na wysoką temperaturę!
- Podczas pracy należy dostatecznie wyregulować ilość dostarczanego powietrza do spalania w celu dokładnego odprowadzenia spalin!
- Drzwi paleniska wkładu kominkowego muszą być zawsze szczelnie zamknięte, z wyjątkiem momentu rozpalania i uzupełniania paliwa!
- Wkład kominkowy mogą obsługiwać jedynie osoby pełnoletnie!
- Kłamkę do otwierania drzwi wkładu kominkowego należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci!
- Zabrania się pozostawiania bez opieki w pomieszczeniu z rozpalonym wkładem kominkowym dzieci, osoby postronne oraz zwierzęta domowe ze względu na możliwości poparzenia, utraty zdrowia lub życia!
- Podczas pracy należy dokładnie kontrolować ogień i pracę wkładu kominkowego!
- Podczas równoczesnej pracy innego ogrzewania i wkładu kominkowego należy zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu!
- Zabrania się dotykać zewnętrznych elementów wkładu kominkowego podczas pracy – niebezpieczeństwo poparzenia, utraty zdrowia lub życia. Regulacja i sterowanie elementami wkładu kominkowego należy przeprowadzać jedynie przy użyciu środków ochronnych (np. rękawica ochronna)!
- Zabrania się gaszenia ognia za pomocą wody!
- Popiół z popielnika należy usuwać z zachowaniem szczególnej ostrożności przy pomocy rękawic ochronnych. Pozostałości popiołu należy dokładnie usunąć przed rozpaleniem wkładu kominkowego!
- Popiół należy składować do niepalnego pojemnika z pokrywą!
- Wkład kominkowy nie jest przeznaczony do pracy ciągłej!
- Zabrania się spalania w wkładzie kominkowym odpadów oraz paliw płynnych!
- W przypadku powstania pożaru osadów w kominie należy niezwłocznie ugasić ogień w wkładzie kominkowym materiałem przeciwpożarowym np. piaskiem, odsunąć wszystkie łatwopalne materiały znajdujące się w pobliżu wkładu kominkowego i obudowy. Zamknąć drzwi, zamknąć kłapkę regulacyjną i kłapkę regulacyjną kanału spalania (jeżeli jest zainstalowana) i niezwłocznie wezwać straż pożarną! UWAGA – Przed ponownym uruchomieniem należy poddać wkład kominkowy oraz kanał dymowy przeglądowi przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami lub firmę specjalistyczną!
- Wszelkie prace naprawcze i remontowe wkładu kominkowego mogą wykonywać jedynie wyspecjalizowane firmy serwisowe oraz uprawnione do tego osoby.
- Podczas naprawy można stosować jedynie elementy i części dostarczone przez producenta.

5.3 Pierwsze rozpalenie

Przed pierwszym rozpaleniem należy dokładnie sprawdzić wszystkie punkty opisane w rozdziale 4 Instrukcji instalacji wkładu kominkowego. Należy przeprowadzić dokładną kontrolę wszystkich elementów wkładu kominkowego. Należy przygotować rękawice ochronne, klamkę do otwierania drzwi kominka, dostateczną ilość paliwa oraz pozostałe narzędzie służące do obsługi kominka.

Pierwsze rozpalenie należy przeprowadzić przed obudowaniem wkładu kominkowego w celu wypalenia farby pokrywającej j elementy narażone na temperaturę wkładu kominkowego. Przy pierwszym uruchomieniu należy pamiętać aby przez co najmniej 4 godziny wkład pracował na średniej mocy przy równoczesnym doprowadzeniu świeżego powietrza do pomieszczeń w którym znajduje się wkład kominkowy.

CZYNNOŚCI PRZY ROZPALANIU:

1. Otworzyć drzwi wkładu kominkowego oraz klapki zamykające w celu doprowadzenia powietrza do spalania.
2. Należy wysunąć popielnik na ok. 2cm w kierunku ku sobie (nie dotyczy typu Prometheus 51-53).
3. Na żeliwny ruszt ułożyć suchy papier (jako rozpalka) a na wierzch suche kawałki drewna.
4. Rozpalić palenisko.
5. Zamknąć drzwi wkładu kominkowego aby powietrze dostało się przez popielnik pod ruszt. Następnie otwierać drzwi tylko w celu dokładania paliwa!
6. Po dokładnym rozpaleniu kawałków drewna należy dołożyć pozostałą ilość paliwa (maksymalna ilości dokładanego paliwa to 4kg).
7. Podczas spalania należy kontrolować ogień i wkład kominkowy. Należy zwrócić szczególną uwagę aby praca urządzenia był bezpieczna (patrz rozdz. 5.2)
8. Czas pierwszego rozpalenia to co najmniej 4 godzin. Następnie należy ustawić pracę na stałą moc wkładu kominkowego.

5.4 PODSTAWOWE ZASADY PRACY

1. Wkład kominkowy nie może być przeciążany przez załadowywanie zbyt dużej ilości paliwa lub przez stosowanie innego paliwa niż zalecane (patrz rozdz.1).
2. Zalecane drewno do spalania w wkładzie kominkowym to drewno twarde (dąb, buk, itp.). Wilgotność drewna nie może przekraczać 20%.
3. Podczas rozpalania należy postępować wg. „Czynności przy rozpalaniu“ opisanych w rozdziale 5.3, pkt. 1-8.
4. W wkładzie kominkowym należy regularnie kontrolować ilość spalanego paliwa i często je uzupełniać.
5. Dokładane paliwo (w formie polan, zrębków, itp.) układamy jak najbliżej środka (w miejscu gdzie znajduje się ruszt), należy dodać ilość powietrza w celu uzyskania optymalnego ognia.
6. Paliwo należy dokładać z określonymi przerwami celu dokładnego i optymalnego spalania.
7. Przed każdym rozpaleniem należy usunąć popiół z popielnika i rusztu paleniska.
8. Podczas okresowego opalania lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych należy zwrócić szczególną ostrożność podczas rozpalania i pracy wkładu kominkowego (możliwość powstania wstecznego ciągu spalin).

9. Po dłuższej przerwie w pracy urządzenia należy skontrolować komorę spalania oraz drożność kanału dymowego.
10. Przed każdym sezonem należy przeprowadzić czyszczenie kanału dymowego przez wyspecjalizowaną firmę wg. wytycznych podanych w rozdz. 6.

5.5 Rozwiązywanie najczęstszych problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE PROBLEMU
Zabrudzenie i zaczernienie szyby	Mokre lub smoliste drewno	Palić suchym, twardym drewnem o wilgotności do 20%, które jest składowane przynajmniej 12 miesięcy w suchym miejscu
	Nie rozgrzany wkład kominkowy	<ul style="list-style-type: none"> - rozgrzać wkład kominkowy do temperatury roboczej - Przeprowadzić palenie z wysuniętym popielnikiem ok. 2cm przez ok. 20min.
	Zły ciąg kominowy	<ul style="list-style-type: none"> - otworzyć kłapę komina - skontrolować przyłączenie do komina - uszczelnić, wyczyścić komin (6x w roku)
	Ogień zbyt blisko szyby	Palić z tylnej części wkładu kominkowego
Wkład kominkowy podczas palenia dymi do pomieszczenia	Mokre drewno	Palić suchym, twardym drewnem o wilgotności do 20%, które jest składowane przynajmniej 12 miesięcy w suchym miejscu
	Nie rozgrzany wkład kominkowy	<ul style="list-style-type: none"> - rozgrzać wkład kominkowy do temperatury roboczej - Przeprowadzić palenie z wysuniętym popielnikiem ok. 2cm przez ok. 20min.
	Zły ciąg kominowy	<ul style="list-style-type: none"> - otworzyć kłapę komina - skontrolować przyłączenie do komina - uszczelnić, wyczyścić komin (6x w roku)
Wkład kominowy dymi podczas dokładania paliwa	Mokre drewno	Palić suchym, twardym drewnem o wilgotności do 20%, które jest składowane przynajmniej 12 miesięcy w suchym miejscu
	Nie rozgrzany wkład kominkowy	<ul style="list-style-type: none"> - rozgrzać wkład kominkowy do temperatury roboczej - Przeprowadzić palenie z wysuniętym popielnikiem ok. 2cm przez ok. 20min.
	Zły ciąg kominowy	<ul style="list-style-type: none"> - otworzyć kłapę komina - skontrolować przyłączenie do komina - uszczelnić, wyczyścić komin (6x w roku)
Rozejście szkła, szczelina między szybami	Poluzowane sprężyny dociskowe	Sprawdzić i dokręcić sprężyny szyby przed pierwszym rozpaleniem
Pożar w kominie	Brak przeprowadzanie kontroli i czyszczenia komina i kanału dymowego, palenie mokrym paliwem	<ul style="list-style-type: none"> - w żadnym przypadku nie gasić wodą - zamknąć wszystkie dopływy powietrza do spalania, jeżeli jest to możliwe przykryć komin - wezwać firmę kominarską w celu kontroli komina po pożarze - skontaktować się z producentem w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia

6. Konserwacja i czyszczenia wkładu kominkowego

UWAGA! - Konserwacje i czyszczenie należy wykonywać zawsze przy wygaszonym i zimnym wkładzie kominkowym. !!!

Palenisko wkładu kominkowego – przed i po każdym sezonie grzewczym należy dokładnie wyczyścić i skontrolować umieszczenie i szczelność płyt wkładu kominkowego.

Szyba kominkowych drzwi – w celu czyszczenia szyby drzwi należy stosować preparaty na bazie alkoholu np. „Oczyszczacz do szyb – VIADRUS“. Nie należy stosować materiałów ściennych mogących porysować powierzchnie szyby.

7. Likwidacja opakowania, likwidacja urządzenia po upływie czasu żywotności

Drewniana paleta opakowania	można zastosować do pierwszego rozpalenia
Pudło kartonowe opakowania	odpad komunalny
Opakowanie z tworzywa	odpad komunalny
Metalowa taśma spinająca	oddać do skupu odpadów wtórnych
Ruszt (żeliwo)	oddać do skupu odpadów wtórnych
Elementy żeliwne	oddać do skupu odpadów wtórnych
Szyba ceramiczna	oddać do skupu odpadów wtórnych
Sznur uszczelniający	odpad komunalny

8. Lista podstawowych elementów zamiennych

Szyba żaroodporna	Popielnik	Żeliwny ruszt
Poręcz	Rękawice	Deflektor

9. Warunki gwarancji

Producent udziela na korpus wkładu kominkowego gwarancji na okres 5 lat od daty produkcji. Gwarancja na elementy znacznie narażone wysoką temperaturę oraz elementy nie związane na trwale z korpusem wkładu kominkowego (np. Szyba ceramiczna, ruszt, przegroda, popielnik, deflektor oraz kształtki żeliwne w popielniku) wynosi 6 miesięcy. Wkład kominkowy jest produkowany oraz rozprowadzany według dokumentacji rysunkowej i nienaruszonym stanie. Jest opakowany i sprzedawany jako całość. Producent nie zwraca kosztów napraw nie objętych gwarancją, jak również kosztów pakowania i transportów wyrobów podlegających gwarancji. Producent gwarantuje bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie urządzenia przy korzystaniu z niego wg. Instrukcji obsługi na cały okres żywotności urządzenia. Gwarancja przysługuje jedynie kupującemu. Gwarancja jest ważna na terenie kraju w którym urządzenie zostało zakupione.

Gwarancja jest ważna jedynie przy okazaniu kompletnie wypełnionej karty gwarancyjnej. Na karcie gwarancyjnej musi być dokładnie zaznaczona data produkcji urządzenia! Urządzenia może instalować i obudowywać jedynie wyspecjalizowana firma. Serwis gwarancyjny zapewnia sprzedawca - jeżeli nie ustalono inaczej! W przypadku reklamacji należy przedstawić kopie karty gwarancyjnej, protokół odbioru komina i kanału

spalania oraz protokół budowlany z przeprowadzonego montażu kominka i obudowy przez wyspecjalizowaną .

Gwarancja nie obejmuje:

- wad spowodowanych nieodpowiednią instalacją wkładu kominkowego
- wad spowodowanych przez nieodpowiedni transport (wkłady kominkowe transportuje się na odpowiedniej palecie lub w kartonie w pozycji pionowej)
- wad spowodowanych przez wygaszenie ognia lub paleniska w sposób inny niż swobodne dopalenie (np. wodą)
- wad spowodowanych nieodpowiednim czyszczeniem szyby drzwi kominka, ich uszkodzenie przez uderzenie lub uszkodzenie mechaniczne (szkło jest odporne na ciągłe działanie temperatury do 750°C).
- wad spowodowanych przez klęski żywiołowe (pożar, powódź, itp.)
- wad spowodowanych przez zastosowanie niewłaściwego paliwa
- umyślne uszkodzenie całości wkładu kominkowego lub jego części
- wad powstałych przez zastosowanie większych ilości paliwa do spalania, niż dopuszcza instrukcja obsługi wkładu kominkowego
- wad spowodowanych przez nieodpowiedni dobór wkładu kominkowego (moc cieplna)
- wad spowodowanych przez nieodpowiedni komin, bez otworu rewizyjnego oraz dostatecznego ciągu.
- wad spowodowanych przez zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych
- wad spowodowanych przez jakiegokolwiek samowolne i nieautoryzowane naprawy wkładu kominkowego

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji na urządzenie, wygaśnięcie gwarancji oraz możliwości reklamacji można znaleźć stronie internetowej www.viadrus.cz

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w konstrukcji urządzenia i powyższej instrukcji.

Producent nie odpowiada za błędy w druku.

10. Spis obowiązujących norm

ČSN EN 13229	Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody
ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4230	Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN EN 13 501-1	Požárně technické vlastnosti stavebních hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot (1.1.2008)

11. Lista firm prowadzących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Lista firm prowadzących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny można otrzymać jako dodatek do karty gwarancyjnej w punkcie sprzedaży.

ŽDB GROUP a.s., zTT VIADRUS
Bezručova 300, CZ-375 93 Bohumín
Česká republika
Tel.: +420 596 083 050
Fax: +420 596 082 808
E-mail: info@viadrus.cz
Web: www.viadrus.cz



2007

Typ / Type / Tun
Prometheus

Výr. číslo / Ser. No.
Nr. ser. / Заб. номер

ZÁRUČNÍ LIST – POTVRZENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI
ZÁRUČNÝ LIST - POTVRDENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI
KARTA GWARANCYJNA - POTWIERDZENIE JAKOŚCI I KOMPLETNOŚCI
GUARANTEE CERTIFICATE - QUALITY AND COMPLETENESS CERTIFICATE
GARANTIESCHEIN - QUALITÄTS- UND KOMPLETTHEITSBESCHEINIGUNG
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И О КОМПЛЕКТНОСТ

*Datum prodeje / Dátum predaja / Data
sprzedaży / Sell-by date / Verkaufsdatum /
Дата продажи*

*Prodejce / Predajca / Sprzedawca / Dealer
Verkäufer / Продавец*

*Obezdění / Omurovanie / Obmurowanie
Setting / die Mauerung / Облицовка*

*Revize komína / Revízia komína / Przegląd
komina / Chimney revision / die Revision des
Schornsteins / Ревизия камня*



**ZÁVOD TOPENÁŘSKÁ
TECHNIKA VIADRUS**

ŽDB GROUP a. s., člen KKCG Industry,
závod Topenářská technika VIADRUS
Bezručova 300, 735 93 Bohumín
tel.: +420 596 083 050, fax: +420 596 082 808, 596 082 822

INFOLINKA 7:00 ~ 15:00 800 133 133